


PLASTPARTNER
...pergoly a zastřešení!

Obecný montážní postup pro desky ONDEX


1. Zkontrolovat zboží při nákupu. Pozdější reklamace nejsou možné.
2. Desky ONDEX při skladování nesmějí být vystavovány slunečnímu světlu – nebezpečí účinku zapálení čočkou. Nepokládat na jakékoliv zahřáté plochy!
3. Řezání desek můžeme provést např. ruční pilou s jemnými zuby, el. kotoučovou pilou,...
4. Vrtáme vždy o 3mm větší než je průměr dířku šroubu.
5. Upevnění, vzdálenost vaznic a paždíků, spotřeba materiálu:

Profil	Vzdálenost vaznic střecha max.m	Vzdálenost výztuh stěna max.m	Boční překrytí	m2 ONDEX rovná se plocha střechy	Počet upevnění na m2 plochy střechy	Počet upevnění na m2 plochy stěny	Upevnění vrchol vlny/důl vlny
70/18	0,80	1,00	1trapéz	1,05	7,6	6,2	1-4-7-10

6. Přesahy desek: maximální volný přesah desky je 200mm, minimální přesah 50mm.

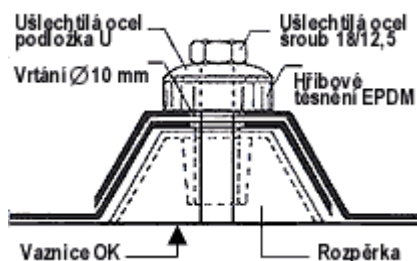


Upevnění na vrcholu vlny (střechy)

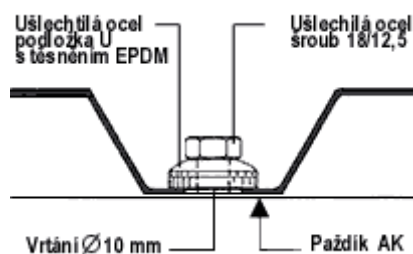

Upevnění v dolní půlvině (stěny)

7. Desky přijdou položit UV stranou ke slunci. Minimální sklon střechy 10stupňů.
8. Desky ONDEX se roztahují.
9. Kontaktní plochy desek konstrukcí je nutné oddělit bílým PE pěnovým páskem nebo opatřit světlým nátěrem.
10. U všech konstrukcí ONDEX je třeba dbát na dostatečné větrání a odvětrání.

Na druhé straně tohoto listu je graficky stručně shrnut obecný montážní postup!

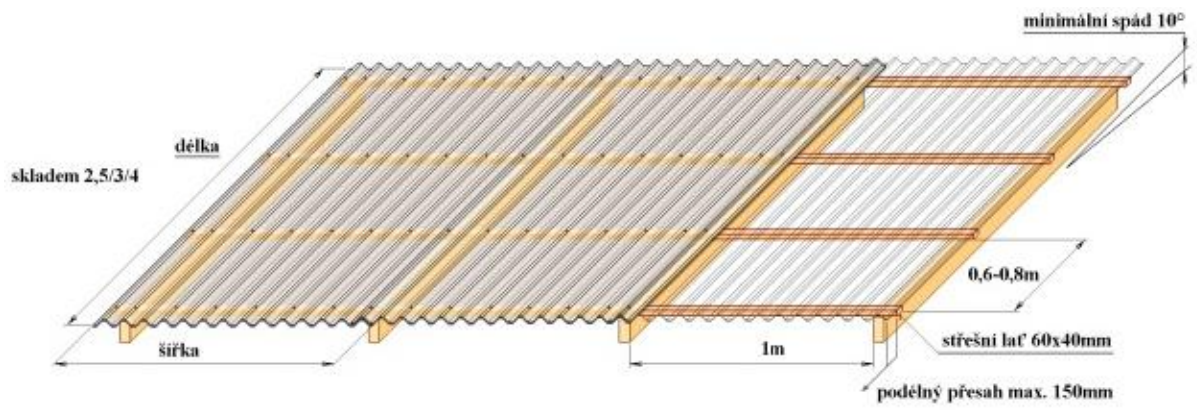

- 1) Vrut 4 x 50mm
- 2) Ochranná čepička s podložkou
- 3) Lichoběžníková distanční podložka 70/18

